

### DESEMBALAMENTO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque uma sobre as outras.  
 Utilize a própria embalagem como tapete para montagem do produto.

### PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

Não use produtos abrasivos como álcool, solventes, acetona, etc.  
 Use somente um pano macio e seco.

### IMPORTANTE


UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE  
 EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM  
 CAUSAR DANOS AO PRODUTO.



AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA  
 MONTAGEM NÃO SÃO FORNECIDAS

**PESO MÁXIMO  
 SUPORTADO:  
 200 Kg**  
 DISTRIBUÍDOS  
 SOBRE A CAMA.

**DIMENSÕES DO  
 PRODUTO MONTADO:**  
 1930 x 1445 x 600mm

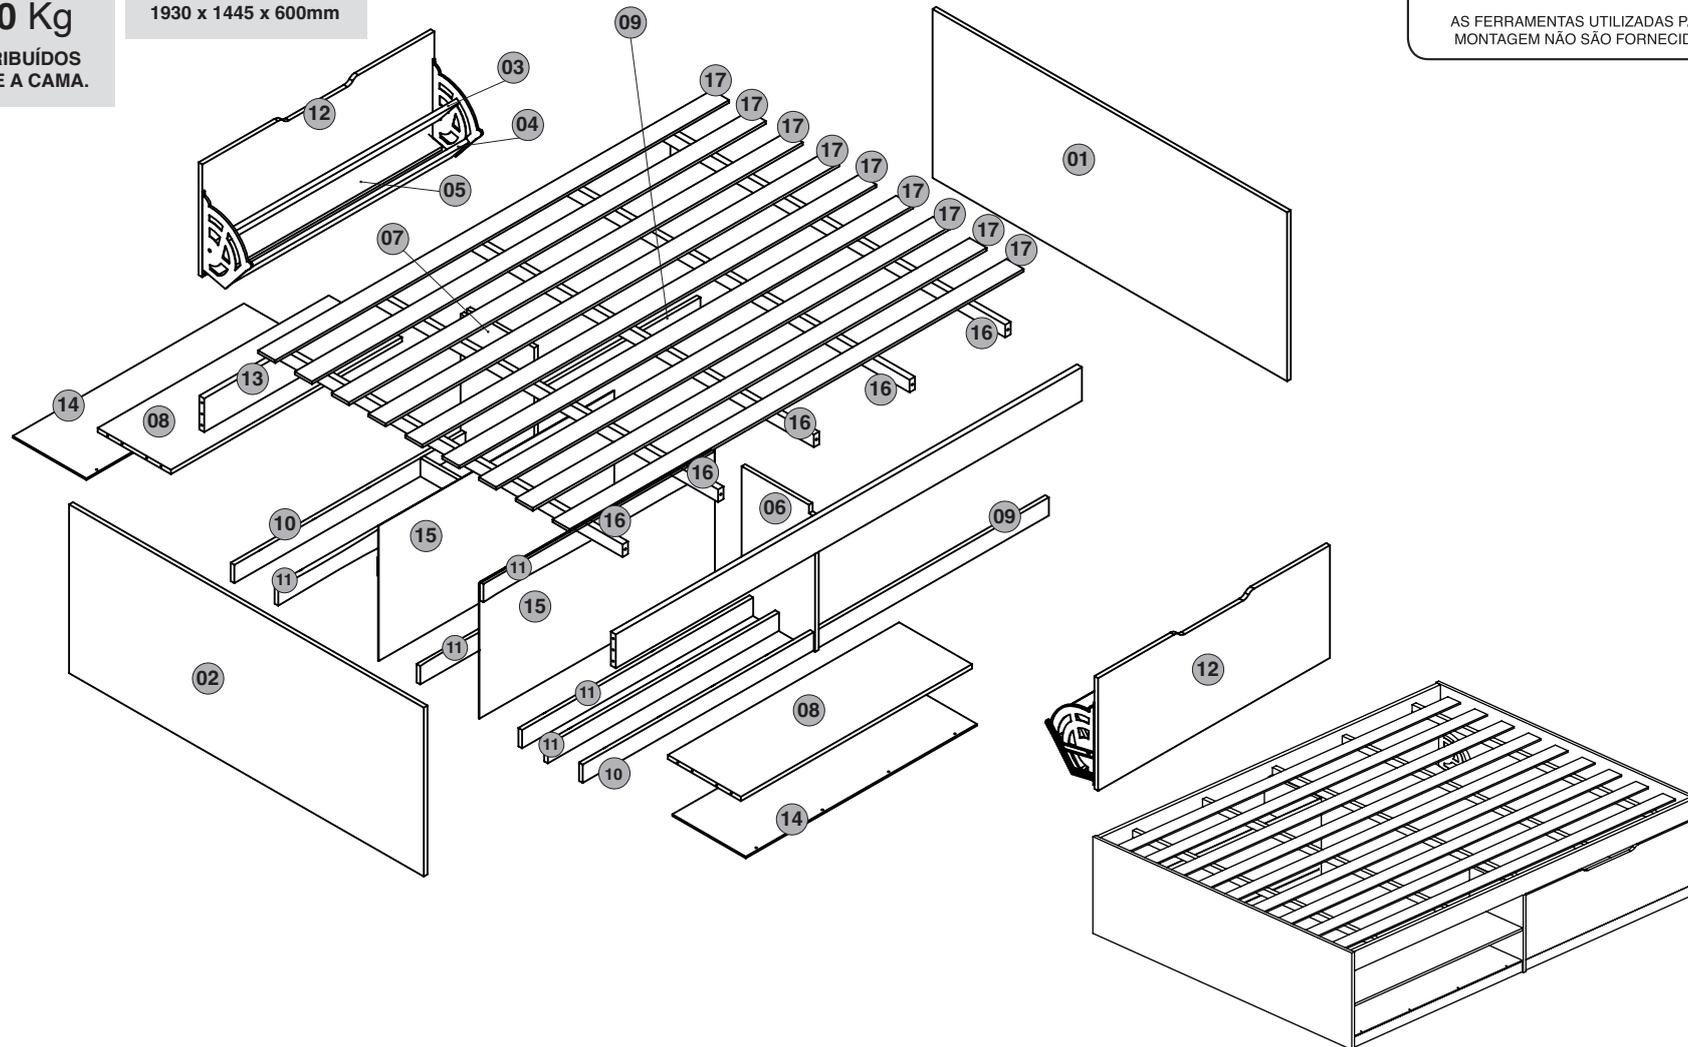

BOX SAPATEIRA SOLTEIRO   LISTA DE PEÇAS			
CÓD. PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MATERIAL	QUANTIDADE
1	TRAVESSA CABECEIRA	AGLOM 15MM	01
2	TRAVESSA PESEIRA	AGLOM 15MM	01
3	DIVISÓRIA SUPERIOR	AGLOM 15MM	02
4	DIVISÓRIA CENTRAL	AGLOM 15MM	02
5	DIVISÓRIA BASE	AGLOM 15MM	02
6	DIVISÓRIA MENOR DIREITA	AGLOM 15MM	01
7	DIVISÓRIA MENOR ESQUERDA	AGLOM 15MM	01
8	PRATELEIRA MÓVEL	AGLOM 15MM	02
9	RODAPÉ SAPATEIRA	AGLOM 15MM	02
10	RODAPÉ PRATELEIRA	AGLOM 15MM	04
11	RODAPÉ INTERNO	AGLOM 15MM	08
12	FRENTE SAPATEIRA	MDF 15MM	02
13	BARRA LATERAL	MDF 20MM	02
14	BASE	MDF 6MM	02
15	FUNDO FECHAMENTO	MDF 3MM	02
16	SARRAFO	MADEIRA PINUS	05
17	RIPA	MADEIRA EUCALÍPTO	09


#### LISTA DE ACESSÓRIOS

<b>A</b> 04  Parafuso 1/4 x 70 Philips	<b>B</b> 112  Parafuso 3,5 x 14 chato Philips	<b>O</b> 10  Suporte de Sarrafo	<b>D</b> 32  Parafuso 3,5 x 20 Chato Philips
<b>E</b> 04  Parafuso 5,5 x 25 chato Philips	<b>F</b> 20  Cantoneira 17,5 x 17,5mm	<b>G</b> 8  Cavilha 8 x 30mm	<b>H</b> 12  Sapata U 15mm
<b>I</b> 120  Prego 12 x 12	<b>J</b> 04  Porca Elíptica 1/4	<b>K</b> 04  TAMPA CPL	<b>L</b> 02  CHAPA 4 FUROS
<b>M</b> 02  Sistema Pivotante	<b>N</b> 10  Parafuso 4,5 x 45 mm	<b>P</b> 08  Suporte Prateleira	

**1º PASSO** PREPARE AS PEÇAS PARA INICIAR A MONTAGEM!

**ACESSÓRIOS DESTE PASSO**


- G 08
- H 12
- I 08
- M 02

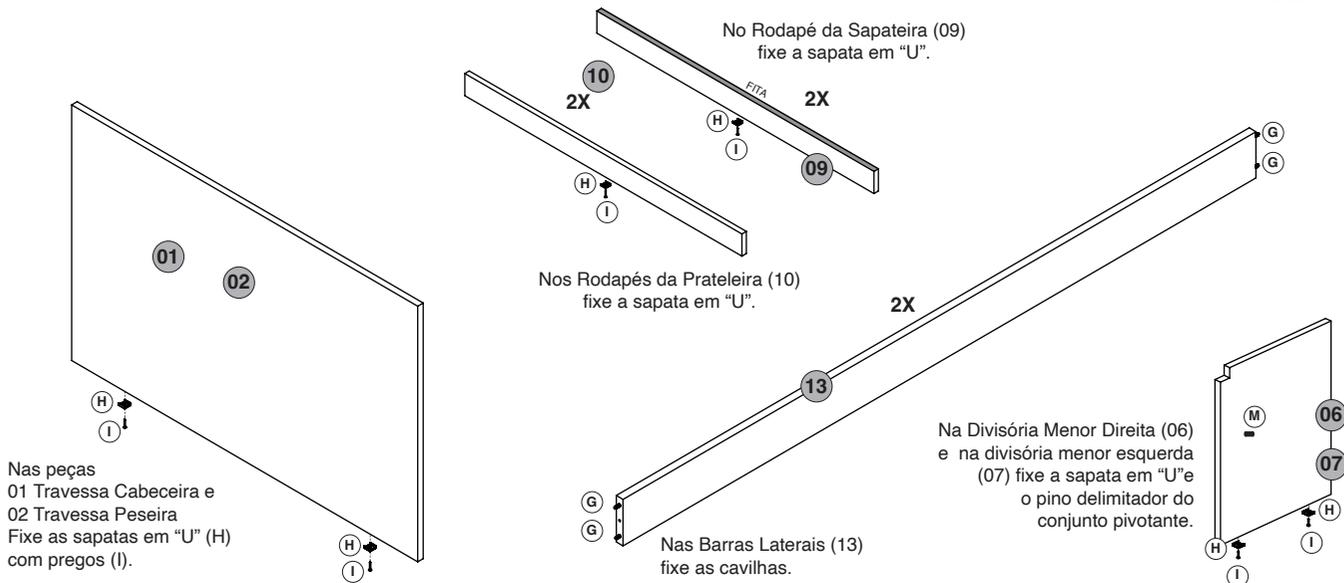

**2º PASSO**


**ACESSÓRIOS DESTE PASSO**

- B 32
- F 08

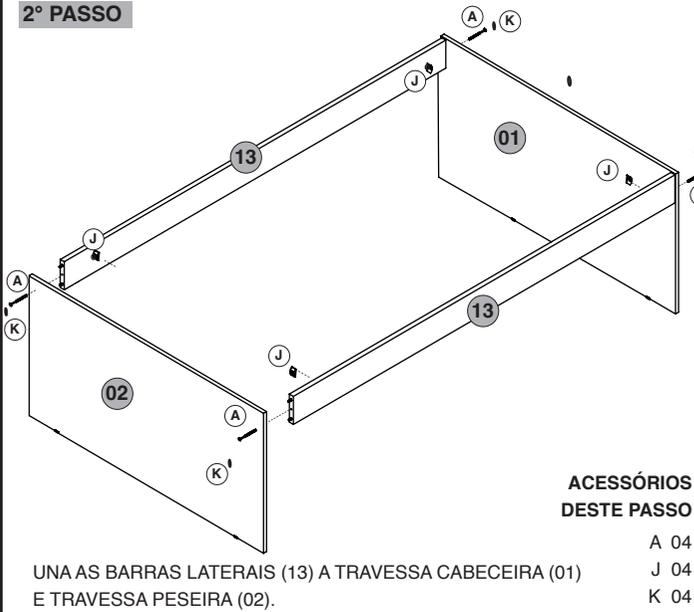

**3º PASSO**


**ATENÇÃO!**  
A ÚNICA DIFERENÇA ENTRE AS PEÇAS  
09 E 10 É QUE A PEÇA 09 TEM UMA FITA  
DE TOPO, NA FACE SUPERIOR!  
**CUIDADO PARA NÃO CONFUDIR AS  
PEÇAS!**

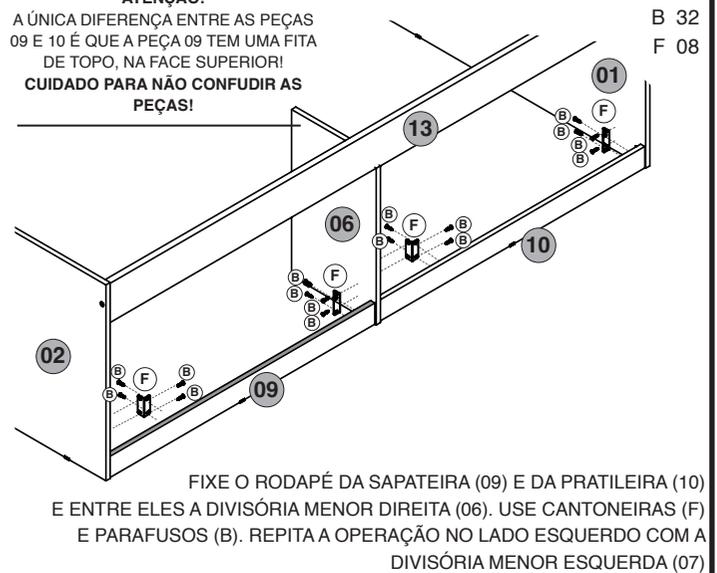

**4º PASSO**

**ACESSÓRIOS DESTE PASSO**

- B 48
- F 10

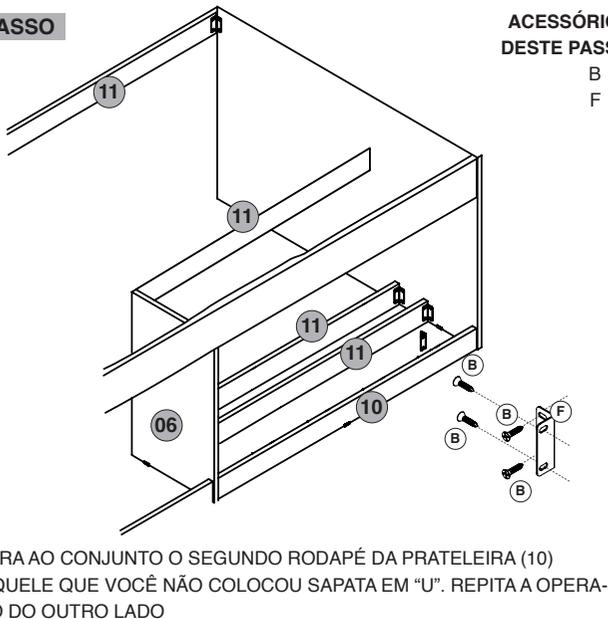


**5º PASSO**

**ACESSÓRIOS DESTE PASSO**


- B 16
- D 16
- I 6
- P 08

PARA FIXAR O FUNDO DE FECHAMENTO (15)

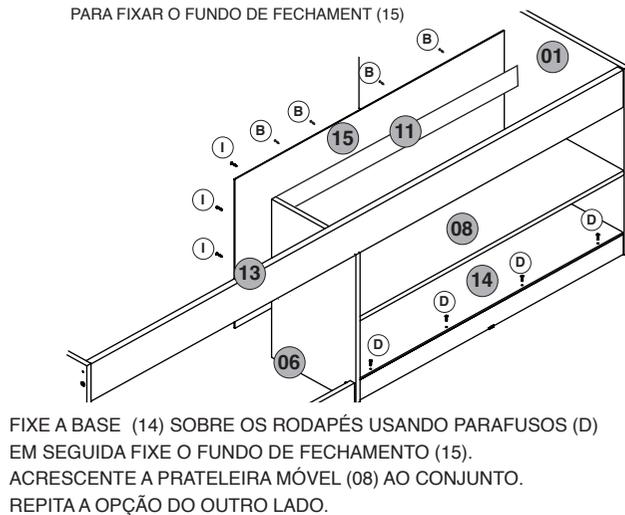

**6° PASSO****ACESSÓRIOS DESTE PASSO**

B 08  
L 02  
N 02  
O 02

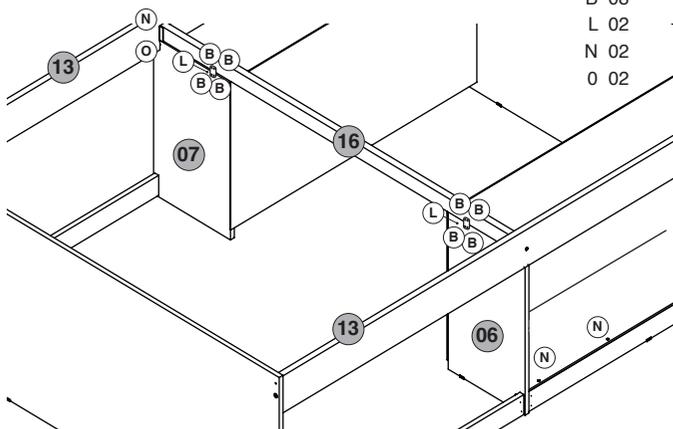


FIXE O SARRAFO CENTRAL (16) USANDO SUPORTE DE SARRAFO (O) E PARAFUSOS (N). FIXE A FACES DAS DIVISÓRIAS MENORES DIREITA (6) E ESQUERDA (07) NA FACE DO SARRAFO USANDO A CHAPINHA (L) E OS PARAFUSOS (B), COMO MOSTRADO NA IMAGEM.

**7° PASSO****ACESSÓRIOS DESTE PASSO**

N 08


O 08

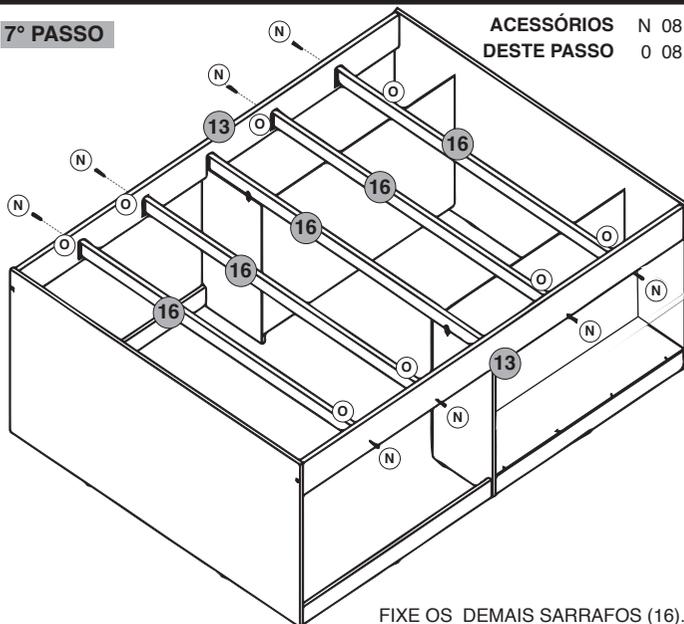

FIXE OS DEMAIS SARRAFOS (16).

**8° PASSO****ACESSÓRIOS DESTE PASSO**

B 04  
D 06  
M 02

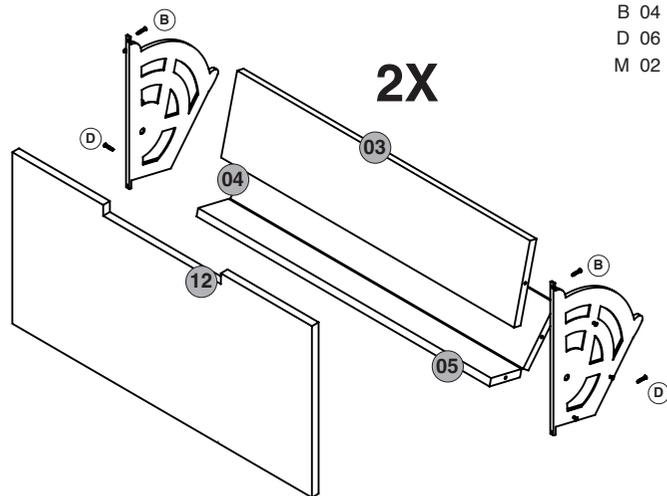

UNA AS DIVISÓRIAS (03, 04 E 05) AO SISTEMA PIVOTANTE (M). ACRESCENTE A FRENTE DA SAPATEIRA (12) AO CONJUNTO.

**9° PASSO**

SIGA ESTA SEQUÊNCIA DE ORDEM DA COLOCAÇÃO DAS PEÇAS.

**ACESSÓRIOS DESTE PASSO**


E 02

ENCAIXE E FIXE O SISTEMA PIVOTANTE (M) À DIVISÓRIA MENOR DIREITA (06) E A TRAVESSA PESEIRA (02), CONFORME MOSTRADO NA IMAGEM.


**10° PASSO****ACESSÓRIOS DESTE PASSO**

I 90

**ATENÇÃO!**  
USE 2 PREGOS POR RIPAS EM CADA SARRAFO

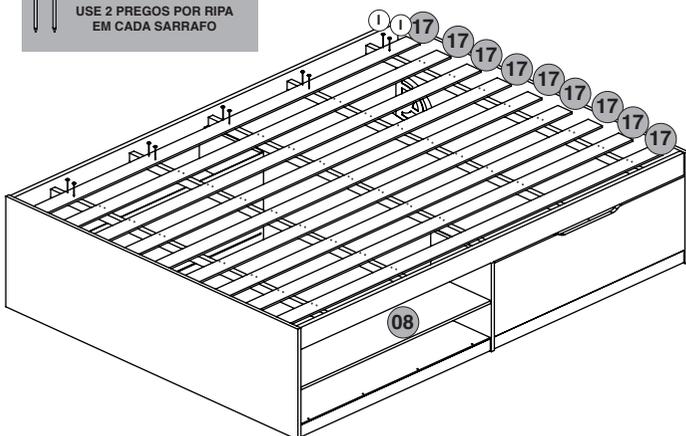

FIXE AS RIPAS (17) NA CAMA. USANDO DOIS PREGOS POR RIPAS POR SARRAFO (16).

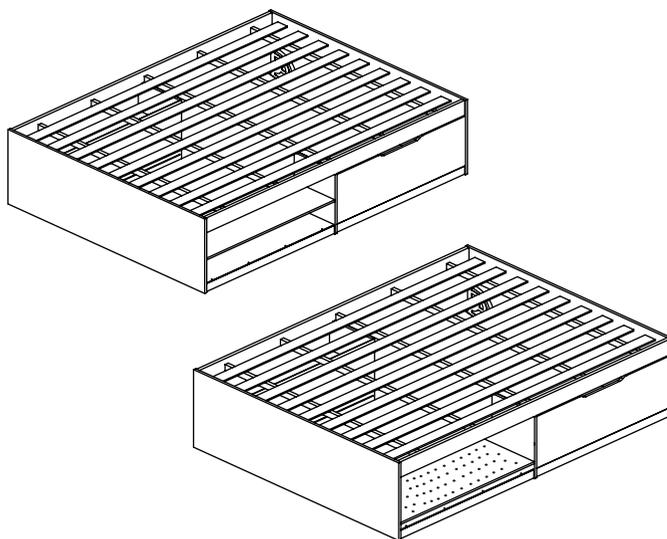

**SEU BOX SAPATEIRA ESTÁ PRONTO!**  
ACRESCENTE SEU COLCHÃO PET OPCIONAL.