ESQUEMA DE MONTAGEM

Rua Campinas, 320 -B - Distrito Industrial
CEP: 15650-000 Estrela d`Oeste
(17) 3833 - 1126
framarmoveis@framarmoveis.com.br
framarmoveis.com.br

CABECEIRA BOX JÚLIA

IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAMCAUSAR DANOS AO PRODUTO.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SERFEITA EM SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.

ATENÇÃO

1. Ler antes de iniciar a montagem
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos abrasivos.

COMP	ALT	PROF
2190	1110	370

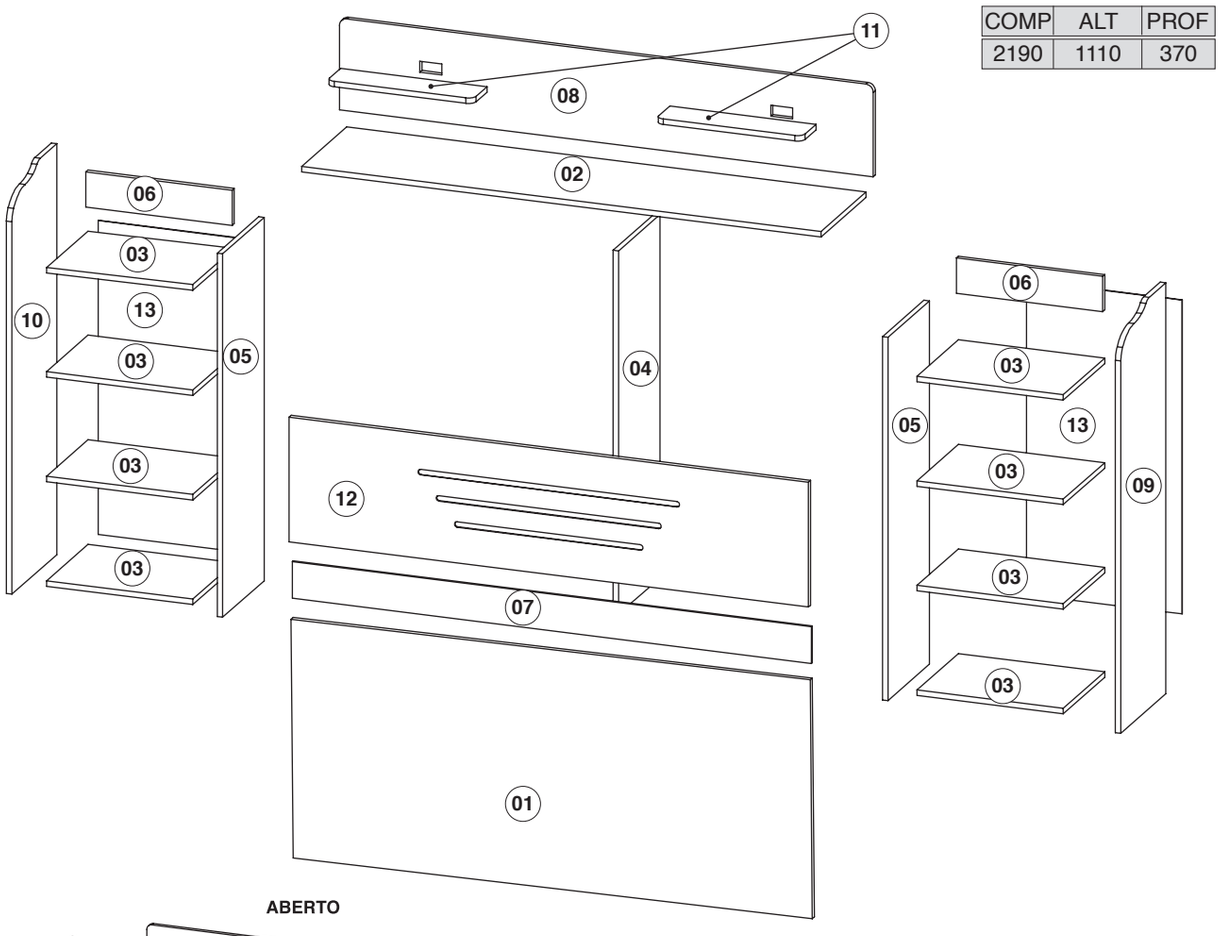

ABERTO

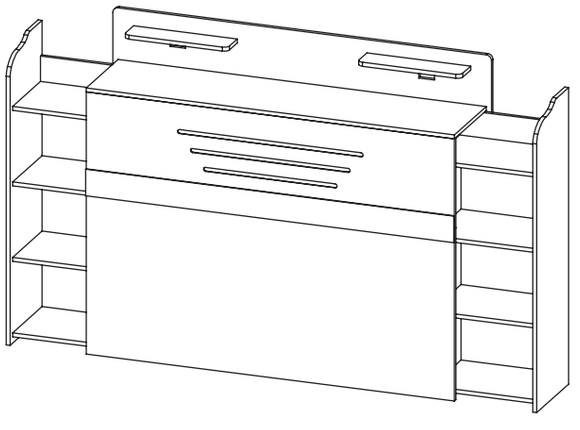

FECHADO

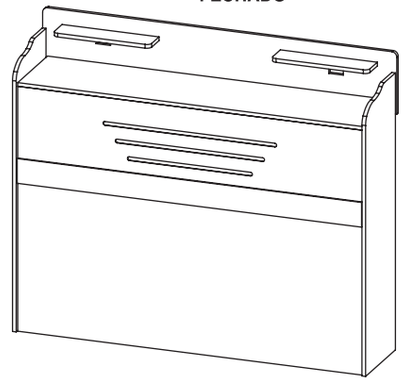

LEGENDA - RELAÇÃO DE PEÇAS

N°	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD.
01	PAINEL FRONTAL INFERIOR	MDP 15MM	01
02	TAMPO	MDF 15MM	01
03	PRATELEIRAS INTERNAS	MDP 15MM	08
04	DIVISÓRIA	MDP 15MM	01
05	LATERAIS DO CRIADO	MDP 15MM	02
06	FUNDO PEQUENO DA PRAT.	MDP 15MM	02
07	DIVISÃO PAINEL	MDF 6 MM	01
08	PAINEL SUPERIOR	MDF 15MM	01
09	PÉ DIREITO	MDF 15MM	01
10	PÉ ESQUERDO	MDF 15MM	01
11	PRATELEIRA SUPERIOR	MDF 15MM	02
12	PAINEL FRONTAL SUPERIOR	MDF 15MM	01
13	FUNDO CRIADO	MDF 2,5MM	02

LEGENDA - RELAÇÃO DE PEÇAS

N°	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ILUSTRAÇÃO
A	PARAFUSO 4,5X50 CH PH	30	
B	PARAFUSO 3,5X16 CH PH	54	
C	PARAFUSO MINIFIX	01	
D	TAMBOR MINIFIX	01	
E	RODÍZIO RB30 FIXO - PRETO	08	
F	CAVILHA 6X30	44	
G	CANTONEIRA 17,5 X17,5	04	
H	PREGO 10X10	40	
I	SAPATA 18X40	03	
J	PERFIL DE ALUMÍNIO	08	
K	SACHÊ DE COLA	01	
L	TOMADA	02	

1° PASSO

QTD. DE ACESS. NESTE PASSO

A	02
B	10
H	03
I	03

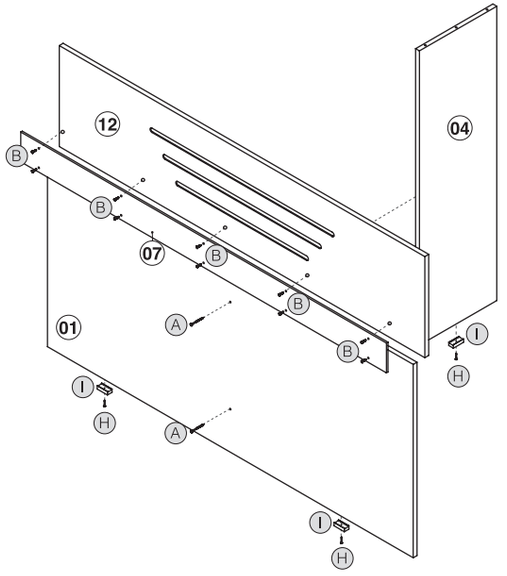

INICIE A MONTAGEM FIXANDO AS SAPATAS NO PAINEL FRONTAL INFERIOR (**01**) E NA DIVISÓRIA (**04**). EM SEGUIDA FIXE A PEÇA **01** À PEÇA **04** USANDO PARAFUSOS **A**. FIXE O PAINEL FRONTAL SUPERIOR (**12**) AO PAINEL INFERIOR (**01**) USANDO A DIVISÃO DO PAINEL (**07**) PARA FAZER A UNIÃO.

2° PASSO

QTD. DE ACESS. NESTE PASSO

B	12
C	01
D	01
F	02
G	03

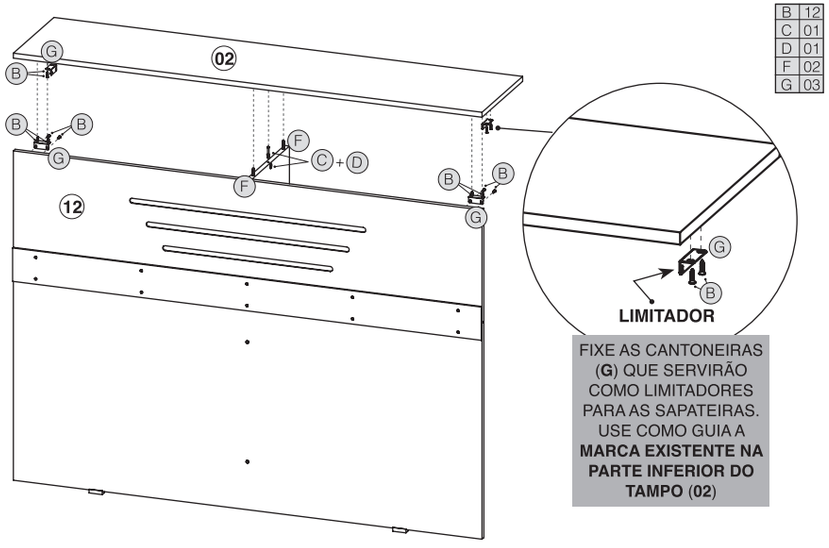

FIXE AS CANTONEIRAS (**G**) QUE SERVIRÃO COMO LIMITADORES PARA AS SAPATEIRAS. USE COMO GUIA A **MARCA EXISTENTE NA PARTE INFERIOR DO TAMPO** (**02**)

FIXE AS CANTONEIRAS QUE SERVIRÃO COMO **LIMITADORES DAS SAPATEIRAS** NO TAMPO (**02**) **(OBSERVE A EXPLICAÇÃO NO DETALHE)**. FIXE O TAMPO (**02**) NA DIVISÓRIA (**04**), CONFORME MOSTRA O ESQUEMA.

3° PASSO

QTD. DE ACESS. NESTE PASSO

A	08
L	02

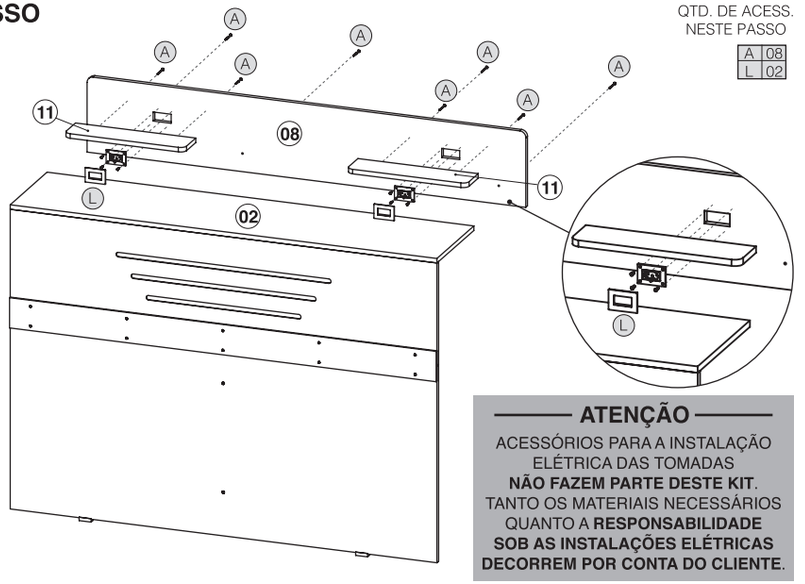

ATENÇÃO

ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS TOMADAS **NÃO FAZEM PARTE DESTE KIT**. TANTO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANTO A **RESPONSABILIDADE SOB AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DECORREM POR CONTA DO CLIENTE**.

EM SEGUIDA FIXE O PAINEL SUPERIOR (**08**) AO TAMPO (**02**) E AS PRATELEIRAS SUPERIORES (**11**) AO PAINEL (**08**), ACRESCENTE AS TOMADAS NO PAINEL SUPERIOR (**08**).

4° PASSO

QUANTIDADE DE ACESSÓRIOS REFERENTE AS DUAS PRATELEIRAS (**03**)

QTD. DE ACESS. NESTE PASSO

B	20
E	08
J	02

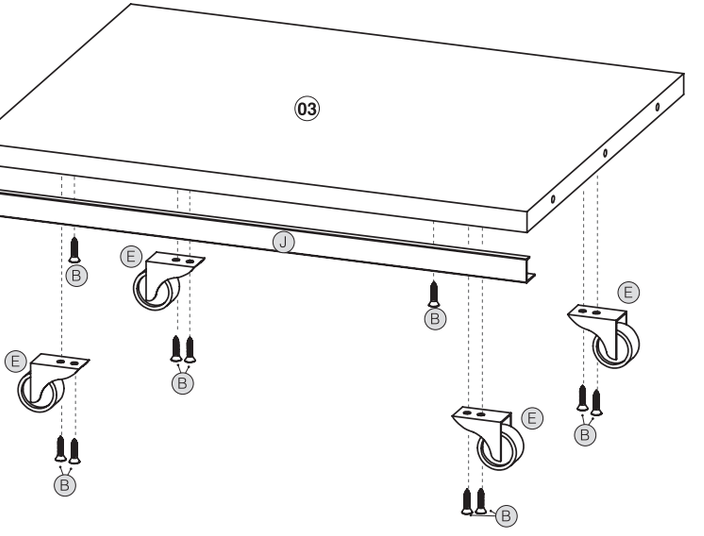

ELEJA DUAS DAS PRATELEIRAS INTERNAS (**03**) PARA SEREM AS BASES DAS SAPATEIRAS QUE SERÃO MONTADAS, NESTAS FIXE O PERFIL DE ALUMÍNIO (**J**) OS RODÍZIOS (**E**).

5° PASSO

QUANTIDADE DE ACESSÓRIOS REFERENTE AS SEIS PRATELEIRAS (**03**)

QTD. DE ACESS. NESTE PASSO

B	12
J	06

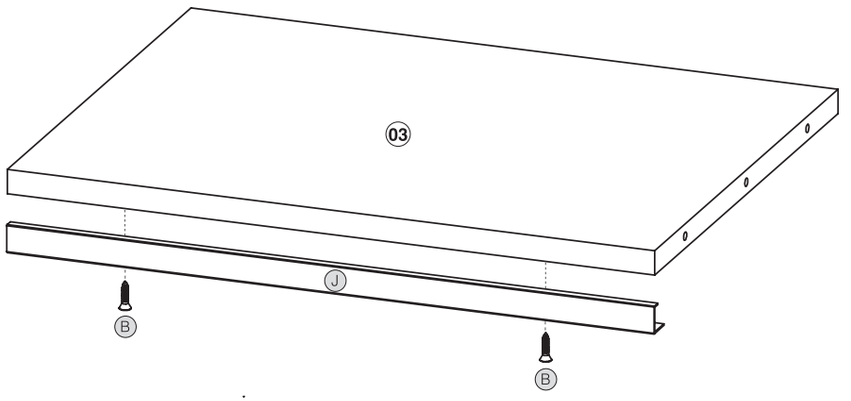

FIXE O PERFIL DE ALUMÍNIO (**J**) NA DEMAIS PRATELEIRAS INTERNAS (**03**).

6° PASSO

QTD. DE ACESS. NESTE PASSO

A	10
F	20

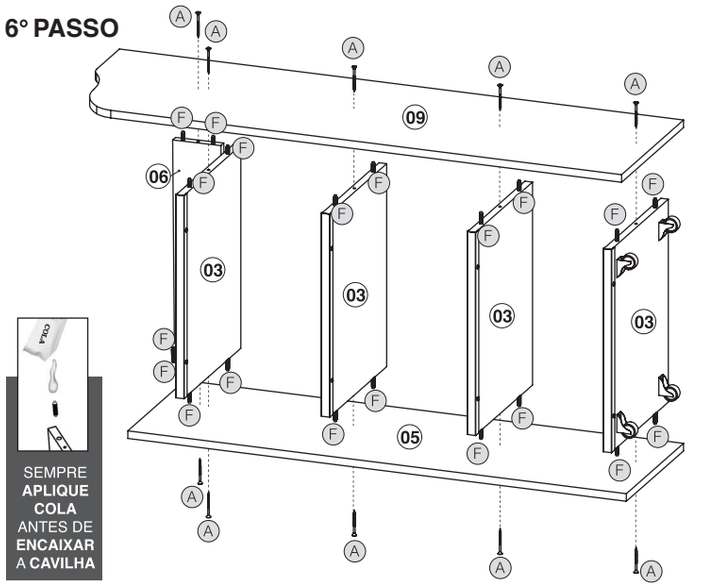

SEMPRE **APLIQUE COLA** ANTES DE **ENCAIXAR** A **CAVILHA**

COLOQUE A LATERAL DO CRIADO (**05**) SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA E FIXE TODAS AS PRATELEIRAS INTERNAS (**03**) NA PEÇA (**05**),AO MESMO TEMPO EM QUE FIXA O FUNDO PEQUENO DA PRATELEIRA (**06**), DEPOIS FIXE AO CONJUNTO O PÉ DIREITO (**09**). REPITA O PASSO PARA A MONTAGEM DA SAPATEIRA ESQUERDA.

7° PASSO

QTD. DE ACESS. NESTE PASSO

E	36

QUANTIDADE DE ACESSÓRIOS REFERENTEAS DUAS SAPATEIRAS

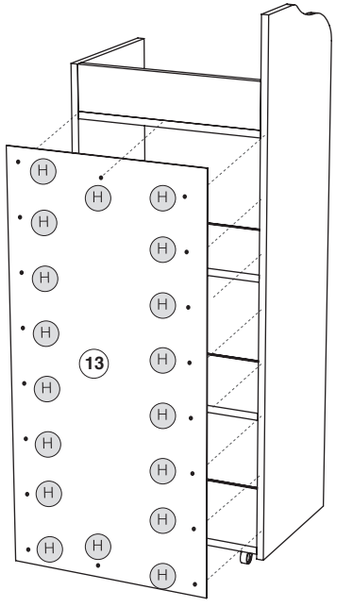

FIXE OS FUNDOS (13) ÀS SAPATEIRAS MONTADAS, USANDO PREGOS (H), CONFORME DEMONSTRADO.

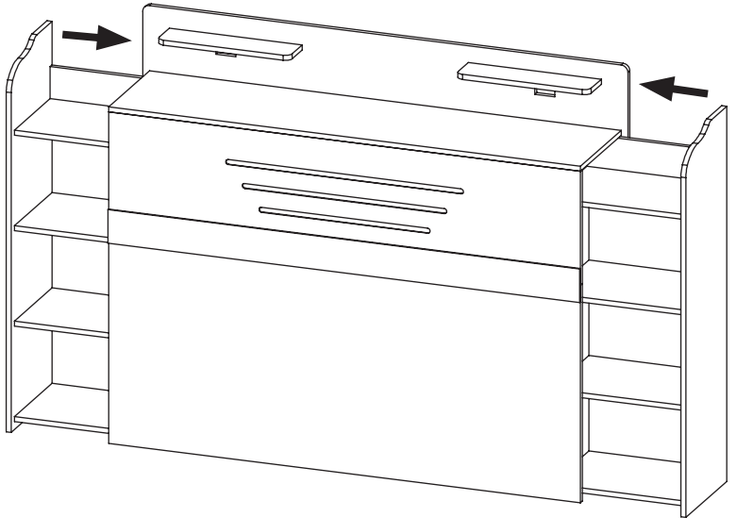

ENCAIXE AS SAPATEIRAS ESQUERDA E DIRETA MONTADAS, COMPLETANDO O PROCESSO.